

オートディスペンサー(本体)

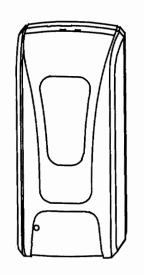

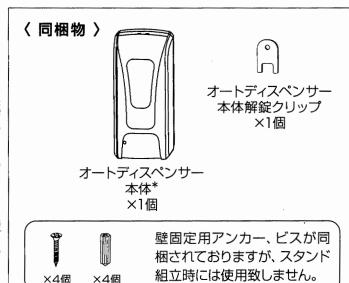


*形状が異なる場合がありますが、取付方法は同じです。 ※液体アルコール及び電池は別売りです。

〈各部の名称〉 オートディスペンサー 本体解錠クリップ ボトル キャップ 底面パーツ 詰替式 ボトル フレーム スイッチ (オン/オフ) 電池カバー 表示器 スプレー センサ タイプ 前面パーツ ※液体アルコール専用です。 ジェル状アルコールはご利用いただけません。


電池取付方法

取扱説明書

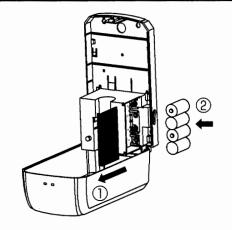


- ①前面パーツを外し、電池ボックスのカバーを 開けてください。
- ②単2電池4本を図の向きでセットしてください。

液体アルコールの充填方法

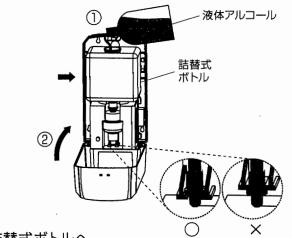

①詰替式ボトルへ液体アルコールをセットしてください。②前面パーツを元の位置へ戻してください。

赤外線センサー (非接触式) 手指消毒方法



LEDライト

- ①緑の光が5秒間点滅:稼働中
- ②赤い光が5秒間点滅: 充電が 少なくバッテリー交換時期
- ③赤い光が2秒間点滅: センサーの下に障害物があり 撤去が必要